JBL CINEMA® SB450

4K Ultra-HD 2.1 Soundbar with Wireless Subwoofer

Quick Start Guide

Bluetooth® DOLBY AUDIO™ HDMI

Note: For complete information about using all of your JBL Cinema SB450, download the full Owner's Manual from www.jbl.com.

1 What's in the box

JBL Cinema SB450 x 1

Wireless Subwoofer x1

Remote Control x1

HDMI Cable x 1

Optical cable x 1

Wall mount accessories

x 1

Soundbar power cable x 1

Subwoofer power cable x 1

2 Buttons and Controls

2a. Soundbar top panel



2b. Source LED

SOURCE LED BEHAVIOR	
HDMI 1/2/3	Aux
HDMI TV	Optical

2c. Remote control

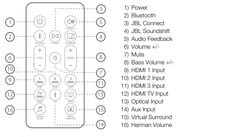

1) Power
2) Bluetooth
3) JBL Connect
4) JBL Soundshift
5) Audio Feedback
6) Volume +/-
7) Mute
8) Bass Volume +/-
9) HDMI 1 Input
10) HDMI 2 Input
11) HDMI 3 Input
12) HDMI TV Input
13) Optical Input
14) Aux Input
15) Virtual Surround
16) Harman Volume

Note: Before using the remote control, remove the plastic tab protecting the battery at the bottom of the remote control.

2d. Soundbar Rear Panel

1) USB (Software updates only)
2) Power In
3) Aux IN
4) Optical IN
5) HDMI 1
6) HDMI 2
7) HDMI 3
8) HDMI TV
9) Subwoofer pairing button
10) Wall Mount / Table Mount EQ switch

2e. Subwoofer Rear Panel

Your soundbar and subwoofer are *already* paired out of the box. If the subwoofer does not automatically connect, press the pairing buttons on soundbar and subwoofer.

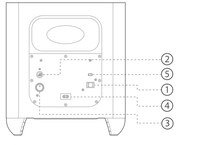

1) Power
2) Wireless Pairing Button
3) Crossover
4) Power Input AC
5) Phase

3 Connecting Devices

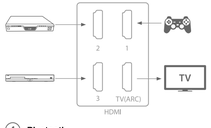

4 Bluetooth

LED BEHAVIOR	
Bluetooth Pairing	
Bluetooth Paired	

5 JBL SoundShift®

1) SB450 is connected to TV and it is playing TV Sound. Press SoundShift Button, SoundShift Button light turns blue (SoundShift ON).



LED BEHAVIOR	
Soundshift is off	
Soundshift is on	

2) Press play on a Bluetooth-paired phone, SB450 will auto switch to play phone sound.

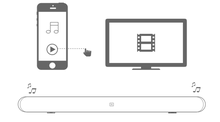

You can always turn SoundShift off at any time by pressing the button.

6 JBL Connect

Wirelessly links multiple JBL Connect compatible speakers together.

1) Press connect button on both speakers



2) Speakers connect together and play

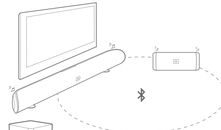

LED BEHAVIOR	
Seeking JBL Connect Speaker	
Paired with JBL Connect Speaker	

NOTE: Only Bluetooth Audio can be shared among the SB450 and other JBL devices.

7 TV Remote Control Learning

Program the soundbar to respond to your own TV remote Control.

1) Enter Learning Mode

LED BEHAVIOR	
Learning Mode ON	

2) Learn Power

1. Press button on soundbar
2. Press button on TV remote control

LED BEHAVIOR	
Command is learned	1s

3) Complete Learning

VOLUME + : Press 'Volume +' on the soundbar and then press 'Volume +' on the TV remote control.

VOLUME – : Press 'Volume –' on the soundbar and then press 'Volume –' on the TV remote control.

MUTE: Press 'Volume +' and 'Volume –' together on the soundbar and then press 'Mute' on the TV remote control.

Press and hold the top panel 'Surround' key again to exit learning mode (the LED will stop blinking).

8 Stereo / Harman Display Surround

Experience virtual surround sound without additional wires or speakers with Harman Display Surround.

LED BEHAVIOR	
Virtual Surround ON	
Virtual Surround OFF	

To reset the SB450, press and hold Volume+ and Virtual Surround buttons for 5s.

9 Product Specifications

- Total Cinema SB450 Amplifier Power: 440W
- Max SPL: 103dB
- Frequency Response: 40Hz-20kHz
- HDMI Video Inputs: 3
- HDMI Video Output (with Audio Return Channel): 1
- Bluetooth Version: 3.0
- Max Bluetooth Range: 32 ft (10m)
- Soundbar Amplifier Power: 240W
- Soundbar Transducer Size: 2.25" (58mm)
- Soundbar Dimensions (L x W x H): 44" x 3" x 4" (1100 x 76 x 97mm)
- Soundbar Weight: 7.5lbs (3.4kg)
- Soundbar Power Consumption (standby): <0.5W
- Soundbar Power Consumption (max): 60W
- Subwoofer Amplifier Power: 200W
- Subwoofer Transducer Size: 8" (200mm)
- Subwoofer Dimensions (L x W x H): 13" x 13" x 14" (320 x 320 x 355.5mm)
- Subwoofer Weight: 21lbs (9.9kg)
- Subwoofer Power Consumption (standby): <0.5W
- Subwoofer Power Consumption (max): 100W
- Packaging Dimensions (L x W x H): 40" x 16" x 19" (1210 x 395 x 520mm)
- Packaging Weight (Gross): 35lbs (16kg)

CAUTION:
This equipment is a Class II or double insulated electrical appliance. It has been designed in such a way that it does not require a safety connection to electrical earth.

WARNING:
Do not ingest the battery, Chemical Burn Hazard
(The remote control supplied with) This product contains a coin/button cell battery. If the coin/button cell battery is swallowed, it can cause severe internal burns in just 2 hours and can lead to death.
Keep new and used batteries away from children.
If the battery compartment does not close securely, stop using the product and keep it away from children.
If you think batteries might have been swallowed or placed inside any part of the body, seek immediate medical attention.

CAUTION:
Danger of explosion if battery is incorrectly replaced. Replace only with the same or equivalent type.

Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito a proteção contra interferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo, e não pode causar interferência a sistemas operando em caráter primário.
Este produto está homologado pela ANATEL, de acordo com os procedimentos regulamentados pela Resolução nº 242/2000, e atende aos requisitos técnicos aplicados.
Para maiores informações, consulte o site da ANATEL – www.anatel.gov.br

ANATEL
04070-16-07120

Торговая марка: JBL
Наименование товара:
Активная акустическая система
Изготовитель: Харман Индустриз Инкорпорейтед Индустриз Инкорпорейтед, США, 8760 Кроснеттер/ г. Стамфорд, Атлантик Стрит 400, офис 1500 Страна происхождения: Китай
Импортер: ООО "ХАРМАН РУ СНГ Сейлз", Россия, 115114, г.Москва, ул. Дербеневская, д.11, к.1
Гарантийный период: 1 год.
Информация о сертификации:
Декларация о соответствии ТР ТС 020-2017
Срок службы: 5 лет
Товар сертифицирован
Продукция, в отношении которой устройства предназначены на рынок Российской Федерации и второй группы смежников серийной и немера изделия, следующие после радиоприемного ввода «», Федерация соответствует требованиям технического регламента Таможенного союза ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств» (утвержден решением Комиссии Таможенного союза от 9 декабря 2011 года 020/2011 №№00000, где «00» – месяц производства (А - январь, В - февраль, С - март и т.д.), «00» – год производства (Н - 2015, В - 2011, С - 2012, и т.д).

The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by HARMAN International Industries, Incorporated is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.

The terms HDMI, the HDMI logo, and High-Definition Multimedia Interface are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC in the United States and other countries.

Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.

JP クイック スタート ガイド

注意：JBL Cinema SB450 の全機能の使用に関する完全な情報については、www.jbl.com からご完全な取扱説明書をダウンロードしてください。

1 同梱品

JBL Cinema SB450
ワイヤレス サブウーファー x1
リモコン x1
HDMI ケーブル
オプティカル ケーブル
ウォールマウント用部品
サウンドバー パワー パネル
サブウーファー ケーブル
AC 電源 インプット
ネジ x 2

2 ボタンと調整

2a. サウンドバー トップ パネル
パワー
ソース
バーチャル サラウンド
ボリューム ダウン
ボリューム アップ
Bluetooth
JBL コネクト
JBL サウンドシフト

2b. ソース LED

ソース LED 動作	
HDMI 1/2/3	緑色入力
HDMI TV	オプティカル

2c. リモートコントロール
1) 電源
2) Bluetooth
3) JBL コネクト
4) JBL サウンドシフト
5) オーディオ フィードバック
6) ボリューム +/-
7) ミュート
8) 低音ボリューム +/-
9) HDMI 1 入力
10) HDMI 2 入力
11) HDMI 3 入力
12) HDMI TV 入力
13) オプティカル入力
14) AUX 入力
15) バーチャル サラウンド
16) ハーマン ボリューム

注意：リモコンを使用する前にリモコンの底部にある電池の絶縁プラスを取り外してください。

2d. サウンドバー リアパネル
1) USB (ソフトウェア更新用)
2) パワーイン
3) 補助入力イン
4) オプティカル イン
5) HDMI 1
6) HDMI 2
7) HDMI 3
8) HDMI TV
9) サブウーファー ペアリング ボタン
10) ウォールマウント / テーブルマウント EQ (イコライザー) スイッチ

2e. サブウーファーの背面
お使いのサウンドバーとサブウーファーはボックスから取り出されます。もしサブウーファーが自動的に接続されない場合はサウンドバーとサブウーファーのペアリングボタンを押してください。
1) パワー
2) ワイヤレス ペアリング ボタン
3) クロスオーバー
4) AC電源 インプット
5) フェーズ

3 機器の接続

4 Bluetooth

LED動作

	Bluetoothペアリング
	Bluetooth のペアリングが完了した

5 JBL SoundShift™

注：SB450がTVに接続されて、TVのサウンドを再生しています。SoundShiftボタンをクリックしてSoundShift機能をオンにするまでSoundShiftがONです。

LED動作

	字幕モード オン

LED動作

	コマンドを学習しました 1s

LED動作

	サウンドシフトは オフです
	サウンドシフトは オンです

注意：リモコンを使用するにはリモコンの底部にある電池の絶縁プラスを取り外してください。

6 JBLコネクト

ワイヤレスで複数の JBL コネクト互換スピーカーをリンクします。
1) 両スピーカーの接続ボタンを押します。
2) スピーカーが接続して一緒に再生します。

LED動作

	JBLコネクトスピーカーを検索しています
	JBLコネクトスピーカーで接続されました

注意：SB450をリセットするには、VM/BSoundsurround+ボリュームをサウンドボタンを押し続けます。

8 ステレオ/ハーマン ディスプレー サラウンド

ハーマンディスプレーサラウンドでコードやスピーカーを追加せずにバーチャルサラウンドを体験しましたことをご覧ください。

LED動作

バーチャル サラウンド オン	緑色動作
バーチャル サラウンド オフ	赤色動作

SB450をリセットするには、VM/BSoundsurround+ボリュームをサウンドボタンを押し続けます。

9 製品の仕様
- Cinema シネマ SB450 全体のアンプ出力: 440W
- 最大 SPL: 103dB
- 周波数応答: 40Hz-20kHz
- HDMI ビデオ入力: 3
- HDMI ビデオ出力 (オーディオ・リターン・チャンネル付き): 1
- Bluetooth バージョン: 3.0
- Bluetooth の最大有効範囲: 32フィート(10m)
- サウンドバーのアンプ出力: 240W
- サウンドバーのトランスデューサーサイズ: 2.25" (58mm)
- サウンドバーの寸法 (長さ x 幅 x 高さ): 44x3x4インチ (1100x76x97mm)
- サウンドバーの重量: 7.5ポンド (3.4kg)
- サウンドバーの電力消費量 (スタンバイ時): <0.5W
- サウンドバーの電力消費量 (最大): 60W
- サウンドウーファーアンプ出力: 200W
- サウンドウーファーのトランスデューサーサイズ: 8" (200mm)
- サウンドウーファーの寸法 (長さ x 幅 x 高さ): 13x13x14インチ (320x320x355.5mm)
- サウンドウーファーの重量: 21ポンド (9.9kg)
- サウンドウーファーの電力消費量 (スタンバイ時): <0.5W
- サウンドウーファーの電力消費量 (最大): 100W
- 梱包寸法 (長さ x 幅 x 高さ): 40x16x19インチ (1210x395x520mm)
- 梱包重量 (総重量): 35ポンド (16kg)

Bluetooth® ワードマークとロゴは Bluetooth SIG, Inc. の所有物であり、HARMAN International Industries, Incorporated のこれらの商標の使用は許可に基づいています。その他の商標および商標名はそれぞれの所有者のものです。

本品は HDMI、HDMI 徳利ロゴ、High-Definition Multimedia Interface は米国およびその他の国における徳利ライセンス LLC の商標または登録商標です。

「ドルビーラボラトリーズのライセンスの下で製造されています。ドルビー、ドルビーオーディオおよびダブルD記号はドルビーラボラトリーズの登録商標です。」

KO 빠른 시작 가이드

참고: JBL Cinema SB450 사용에 관한 모든 정보를 보려면 www.jbl.com에서 전체 사용자 설명서를 다운로드하시기 바랍니다.

1 구성품

JBL Cinema SB450
무선 서브우퍼 x1
리모콘 1개
HDMI 케이블
광케이블
벽면 설치용 브라켓
사운드바 전원 케이블
서브우퍼 전원 케이블
AC 전원 입력
나사 x 2

2 버튼 및 제어부

2a. 사운드바 상단 패널
출력
소스
가상 서라운드
볼륨 다운
볼륨 업
Bluetooth
JBL Connect
JBL Soundshift

2b. 소스 LED

소스 LED 동작	
HDMI 1/2/3	보조 입력
HDMI TV	광이중(광단자)

2c. 리모콘
1) 전원
2) Bluetooth
3) JBL Connect
4) JBL Soundshift
5) 오디오 피드백
6) 볼륨 +/-
7) 음소거
8) 베이스 볼륨 +/-
9) HDMI 1 입력
10) HDMI 2 입력
11) HDMI 3 입력
12) HDMI TV 입력
13) 광 입력
14) 보조 입력
15) 가상 서라운드
16) Harman 볼륨

참고: 리모콘을 사용하기 전에 리모콘 하단에 배터리 보호용 플라스틱 탭을 제거하십시오.

2d. 후면 패널 단자
사운드바 및 서브우퍼는 개봉 시 페어링되어 있습니다.
사운드바와 서브우퍼에 자동 연결되지 않을 경우, 사운드바 페어링 버튼을 눌러 주십시오.

2e. 서브우퍼 후면 패널
1) 전원
2) 무선 페어링 버튼
3) 크로스오버
4) 전원 입력 AC
5) 위상

3 장치 연결

4 Bluetooth

LED 동작

	Bluetooth 페어링
	Bluetooth 페어링 됨

5 JBL SoundShift™

주: SB450은 TV에 연결되어 TV 사운드를 재생하고 있습니다. SoundShift 버튼을 누르면 SoundShift 기능이 켜집니다(SoundShift ON).

LED 동작

	SoundShift 꺼짐
	SoundShift 켜짐

주: 블루투스 페어링된 휴대폰을 재생하고 있는 경우 SB450은 자동으로 사운드바 재생으로 전환됩니다.
버튼을 눌러 언제든지 SoundShift 전원을 끌 수 있습니다.

6 JBL Connect

여러 대의 JBL Connect 호환 스피커를 무선으로 연결합니다.
1) 두 스피커의 연결 버튼을 눌러 주십시오.
2) 스피커가 연결되어 함께 재생됩니다.

LED 동작

	JBL Connect 스피커 검색
	JBL Connect 스피커에 페어링됨

참고: SB450을 재설정하려면 볼륨 + 및 가상 서라운드 버튼을 5초간 눌러 주십시오.

7 TV 리모콘 학습

사운드바를 원하는 TV 리모컨에 응답하도록 프로그램합니다.
1) 학습 모드 입력

LED 동작

	학습 모드 켜기

2. 사운드바의 버튼을 누릅니다.
3. TV 리모콘의 전원을 누릅니다.

LED 동작

	명령이 학습되었다 1s

3) 학습 완료
1. 사운드바의 버튼을 누릅니다.
2. TV 리모콘의 볼륨을 누릅니다.

LED 동작

	사운드바 켜짐
	사운드바 꺼짐

볼륨: 사운드바에서 볼륨 + 및 가상 서라운드 버튼을 눌러 주십시오. TV 리모콘에서 볼륨 + 및 음소거를 눌러 주십시오.
MUTE(음소거): 사운드바에 "볼륨 +" 및 "볼륨 –" 을 같이 누른 다음 TV 리모콘의 "음소거"를 누릅니다.

학습 모드를 종료하려면 상단 패널의 "서라운드" 키를 다시 길게 누릅니다(LED가 깜박임을 멈춥니다).

8 스테레오/Harman 디스플레이 서라운드

Harman 디스플레이 서라운드로 추가 케이블 / 스피커 없이 가상 서라운드 사운드를 경험하세요.

LED 동작	
가상 서라운드 켜기	녹색 동작
가상 서라운드 끄기	적색 동작

SB450을 재설정하려면 볼륨 + 및 가상 서라운드 버튼을 5초간 누릅니다.

9 제품 사양
- Cinema SB450 앰프 전체 출력: 440W
- 최대 SPL: 103dB
- 주파수 응답: 40Hz-20kHz
- HDMI 비디오 입력: 3
- HDMI 비디오 출력(Audio Return Channel 지원): 1
- Bluetooth 버전: 3.0
- Bluetooth 최대 범위: 32ft(10m)
- 사운드바 앰프 전력: 240W
- 사운드바 트랜스듀서 크기: 2.25"(58mm)
- 사운드바 치수(L x W x H): 44" x 3" x 4" (1100 x 76 x 97mm)
- 사운드바 무게: 7.5lbs (3.4kg)
- 사운드바 전력 소비량(대기): <0.5W
- 사운드바 전력 소비량: 60W
- 서브우퍼 출력: 200W
- 서브우퍼 트랜스듀서 크기: 8" (200mm)
- 서브우퍼 치수(L x W x H): 13" x 13" x 14" (320 x 320 x 355.5mm)
- 서브우퍼 무게: 21lbs(9.9kg)
- 서브우퍼 전력 소비량(대기): <0.5W
- 서브우퍼 전력 소비: 100W
- 포장 치수(L x W x H): 40 x 16 x 19 (1210 x 395 x 520mm)
- 포장 중량(총): 35lbs(16kg)

Bluetooth® 워드 마크와 로고는 Bluetooth SIG, Inc.가 소유한 등록 상표이며 HARMAN International Industries, Incorporated의 이들 마크에 대한 모든 사용은 라이선스에 따른 것입니다. 기타 상표 및 상호는 해당 소유자의 것입니다.

HDMI, HDMI 로고 및 High-Definition Multimedia Interface는 미국 및 기타 국가에서 HDMI Licensing LLC의 상표 또는 등록 상표입니다.

"Dolby Laboratories 라이선스에 따라 제조됨. Dolby, Dolby Audio 및 이중 D 기호는 Dolby Laboratories의 등록 상표입니다."

CHS 快速入门指南

简介：全面有关如何使用 JBL Cinema SB450 的完整说明，请访问 www.jbl.com 以下载完整的《随有线手册》。

1 产品清单

JBL Cinema SB450
无线低音炮 x1
遥控装置 x1
HDMI 电缆
光学电缆
壁挂安装配件
音箱音响电源线
低音炮电源线
螺丝 x 2

2 按键及控件

2a. 条形音响顶部面板
电源
源
Virtual Surround
音量减
音量增
Bluetooth
JBL Connect
JBL Soundshift

2b. 源 LED

源 LED 变化模式	
HDMI 1/2/3	AUX（辅助）
HDMI TV	光学

2c. 遥控
1) 电源
2) 蓝牙
3) JBL Connect
4) JBL SoundShift
5) 音频反馈
6) 音量 +/-
7) 静音
8) 低音音量调节
9) HDMI 1 输入

注意：使用遥控器前，请先取下遥控器底部保护电池的塑料薄片。

2d. 条形音响后面板
1) USB 端口（仅用于更新软件）
2) 电源输入
3) 辅助输入
4) 光学输入
5) HDMI 1
6) HDMI 2
7) HDMI 3
8) HDMI TV
9) 低音炮配对按钮
10) 墙壁安装/桌面安装 EQ 切换

2e. 低音炮后面板
您的条音响和低音炮出厂时已配对。如果低音炮没有自动连接，请按下条形音响和低音炮上的配对按钮。
1) 电源
2) 无线配对按钮
3) 分频
4) 交流电源输入
5) 相位

3 连接设备

4 Bluetooth

LED 变化模式

	蓝牙配对中
	蓝牙已配对

5 JBL SoundShift™

1) SB450 已连接至电视并开始播放电视声音。按 SoundShift 按钮，SoundShift 按钮灯亮起变蓝（SoundShift 已开启）。

LED 变化模式

	SoundShift 已关闭
	SoundShift 已开启

2) 按下已通过蓝牙配对的手机上的播放按钮，SB450 将自动切换为播放手机的声音。
您可以随时按下按钮以关闭 SoundShift。

6 JBL Connect

支持无线将联系设备用了 JBL Connect 的扬声器。
1) 按下两个扬声器上的连接按钮
2) 扬声器连接在一起并播放

LED 变化模式

	正在搜寻 JBL Connect 扬声器
	已配对 JBL Connect 扬声器

注意：只有蓝牙音频可以共享于 SB450 和其他 JBL 设备之间。

7 电视遥控器学习功能

对条形音响进行编程以响应您的电视遥控器。
1) 进入学习模式

LED 变化模式

	学习模式已开启

LED 变化模式

	已学习命令 1s

2) 选定学习
1. 按下条形音响上的按钮
2. 按下电视遥控器上的按钮

LED 变化模式

	字幕模式 开

LED 变化模式

	已学习命令 1s

3) 完成学习
音量 +：按次按下条形音响上的"Volume +"键及电视机遥控器上的"Volume +"键。
音量 –：按次按下条形音响上的"Volume –"键及电视机遥控器上的"Volume –"键。
Mute（静音）：同时按下条形音响上的"Volume +"键和"Volume –"键，然后按下电视机遥控器上的"Mute"键。

再次按住顶部音频上的"Surround"键以退出学习模式（LED 指示灯将停止闪烁）。

Bluetooth® 文字标和徽标是 Bluetooth SIG, Inc. 的注册商标，HARMAN International Industries, Incorporated 对这些商标的任何使用均经过许可。其他商标和商名称是其各自所有者的财产。

术语 HDMI、HDMI 徽标和 High-Definition Multimedia Interface 是 HDMI Licensing LLC 在美国及其他国家/地区的商标或注册商标。

"根据 Dolby Laboratories 的授权生产。Dolby、Dolby Audio 和双 D 标志是 Dolby Laboratories 的商标。"

CHT 快速入門指南

簡介：全面使用所有 JBL Cinema SB450 的完整說明，請下載完整的《擴有線手冊》(www.jbl.com)。

1 包裝內物品

JBL Cinema SB450
無線重低音喇叭 - 1 個
遙控器 x 1 個
HDMI 傳輸
光纖傳輸
牆掛配件
條音響電源線
重低音喇叭電源線
螺絲 x 2

2 按鈕和控制器

2a. 條型音響頂部面板
電源
來源
音量調低
音量調高
藍牙連線
JBL Connect
JBL Soundshift (關鍵效果器)

2b. LED 來源

LED來源性能	
HDMI 1/2/3	Aux
HDMI TV	光纖

2c. 遙控器
1) 電源
2) 藍牙
3) JBL Connect
4) JBL Soundshift
5) 音頻回饋
6) 音量 +/-
7) 靜音
8) 低音音量 +/-
9) HDMI 1 輸入

附註：使用遙控器前，請先取下遙控器底部保護電池的塑料膜片。

2d. 條型音響後面板
1) USB（僅適用於軟體更新）
2) 電源輸入
3) Aux 輸入
4) 光纖輸入
5) HDMI 1
6) HDMI 2
7) HDMI 3
8) HDMI 電視
9) 重低音喇叭配對按鍵
10) 壁掛/桌面安裝 EQ 開關

2e. 重低音喇叭後面板
條型音響和重低音喇叭已配對，出廠即為連接狀態。如果重低音喇叭沒有自動連接，請按下條形音響和重低音喇叭上的配對按鍵。
1) 電源
2) 無線配對按鍵
3) 分頻
4) 電源輸入 AC
5) 相位

3 連接裝置

4 Bluetooth

LED運轉狀態

	Bluetooth 正在配對
	Bluetooth 已配對

5 JBL SoundShift™

1) SB450 已連接至電視並開始播放電視聲音。按 SoundShift 按鈕，SoundShift 按鈕會變藍色（SoundShift ON 已開啟）。

LED運轉狀態

	關閉效果器已關閉
	關閉效果器已開啟

2) 按下已透過藍牙配對的手機上的播放按鈕，SB450 會自動切換為播放手機的聲音。
您可以隨時按下按鈕以關閉 SoundShift。

6 JBL Connect

同時使用兩組連接器相容 JBL Connect 相容的喇叭。
1) 按住兩個喇叭上的連接按鍵
2) 喇叭會連接在一起並播放

LED運轉狀態

	正在搜尋 JBL Connect 喇叭
	已與 JBL Connect 喇叭配對

附註：SB450 和其他 JBL 裝置之間僅可共用藍牙音訊。

7 電視遙控器記憶

條型音響能夠編輯成回應您目前的電視遙控器。
1) 進入學習模式

LED運轉狀態

	學習模式開啟

2. 記憶功能
1. 按住條型音響上的按鍵
2. 按住電視遙控器上的按鍵

LED運轉狀態

	指令已學 1s

3) 完成學習
音量 +：按住條型音響上的「音量 +」，然後按電視遙控器上的「音量 +」。
音量 –：按住條型音響上的「音量 –」，然後按電視遙控器上的「音量 –」。
靜音：同時按住條型音響上的「音量 +」和「音量 –」，然後按電視遙控器上的「靜音」。

再次按住頂部音頻上的「環繞聲」鍵，以結束學習模式（LED 將停止閃爍）。

Bluetooth® 文字商標和徽標是 Bluetooth SIG, Inc. 的註冊商標，HARMAN International Industries, Incorporated 對這些商標的任何使用均經過許可。其他商標和商名稱是其各自所有者的財產。

術語 HDMI、HDMI 標誌和 High-Definition Multimedia Interface 是 HDMI Licensing LLC 在美國及其他國家/地區的商標或註冊商標。

「根據 Dolby Laboratories 的授權生產。Dolby、Dolby Audio 和雙 D 標誌是 Dolby Laboratories 的商標。」

8 立體聲/Harman Display Surround

使用Harman Display Surround 體驗虛擬環繞音，不需要額外的線或音箱即可。

LED 音效模式	
虛擬環繞聲開啟	
虛擬環繞聲關閉	

若要重置 SB450，請按住 "Volume +" 和 Virtual Surround 按鍵達 5 秒。

9 產品規格

- Cinema SB450 放大器總功率: 440W
- 最大 SPL: 103dB
- 頻率回應: 40Hz-20kHz
- HDMI 視訊輸入: 3
- HDMI 視訊輸出 (音頻回傳通道): 1
- Bluetooth 版本: 3.0
- 最大 Bluetooth 範圍: 32 ft (10m)
- 條型音響放大器功率: 240W
- 條型音響換能器尺寸: 2.25" (58mm)
- 條型音響尺寸 (長 x 寬 x 高): 44" x 3" x 4" (1100 x 76 x 97mm)
- 條型音響重量: 7.5lbs (3.4kg)
- 條型音響功率消耗 (待機): <0.5W
- 條型音響功率消耗 (最大): 60W
- 低音喇叭放大器功率: 200W
- 低音喇叭換能器尺寸: 8" (200mm)
- 低音喇叭尺寸 (長 x 寬 x 高): 13" x 13" x 14" (320 x 320 x 355.5mm)
- 低音喇叭重量: 21lbs (9.9kg)
- 低音喇叭功率消耗 (待機): <0.5W
- 低音喇叭功率消耗 (最大): 100W
- 產品尺寸 (長 x 寬 x 高): 40" x 16" x 19" (1210 x 395 x 520mm)
- 包裝重量 (毛重): 35lbs (16kg)

Bluetooth® 文字商標和徽標是 Bluetooth SIG, Inc. 的註冊商標，HARMAN International Industries, Incorporated 對這些商標的任何使用均經過許可。其他商標和商名稱是其各自所有者的財產。

術語 HDMI、HDMI 標誌和 High-Definition Multimedia Interface 是 HDMI Licensing LLC 在美國及其他國家/地區的商標或註冊商標。

「根據 Dolby Laboratories 的授權生產。Dolby、Dolby Audio 和雙 D 標誌是 Dolby Laboratories 的商標。」

ID Panduan Memulai Cepat

Catatan: Untuk informasi selengkapnya tentang cara menggunakan JBL Cinema SB450, unduh Panduan Pengguna yang lengkap dari www.jbl.com.

1 Isi Kotak

JBL Cinema SB450
Subwoofer Nirkabel x1
Kontrol Jarak Jauh x1
Kabel HDMI
Kabel optik
Aksesori dudukan dinding
Kabel daya soundbar
Kabel daya subwoofer
Sekrup x 2

2 Tombol dan Kontrol

2a. Panel atas soundbar
Daya
Sumber
Suara Keliling Virtual
Volume Down (Kurang) Volume
Volume Up (Tambah Volume)
Bluetooth
JBL Connect
JBL Soundshift

2b. LED Unit Sumber

POLA LED UNIT SUMBER	
HDMI 1/2/3	Aux
HDMI TV	Optik

2c. Kontrol jarak jauh
1) Daya
2) Bluetooth
3) JBL Connect
4) JBL Soundshift
5) Umpan Balik Audio
6) Volume +/-
7) Senyap
8) Volume Bas +/-
9) Input HDMI 1
10) Input HDMI 2
11) Input HDMI 3
12) Input HDMI TV
13) Input Optik
14) Input Aux
15) Suara Keliling Virtual
16) Volume Harman

Catatan: Sebelum menggunakan kontrol jarak jauh, buka plastik pembungkus yang melindungi baterai dari bagian dasar kontrol jarak jauh.

2d. Panel Belakang Soundbar
1) USB (hanya pembaruan perangkat lunak)
2) Power In
3) Aux IN
4) Optical IN
5) HDMI 1
6) HDMI 2
7) HDMI 3
8) HDMI TV
9) Tombol penyambungan subwoofer
10) Sakelar EQ Dudukan Dinding / Dudukan Meja

2e. Panel Belakang Subwoofer
Soundbar dan subwoofer Anda sudah terpasangan begitu dikeluarkan dari kotak kemasan. Jika subwoofer tidak tersambung secara otomatis, tekan tombol pasangan di antara soundbar dan subwoofer.
1) Daya
2) Tombol Penyambungan Nirkabel
3) Crossover
4) Input Daya AC
5) Fase

3 Menyambung Perangkat

4 Bluetooth

POLA LED

	Penyambungan Bluetooth
	Bluetooth Tersambung

5 JBL SoundShift™

1) SB450 tersambung ke TV dan memutar Suara TV. Tekan tombol SoundShift, lampu indikator tombol SoundShift berubah warna menjadi biru (SoundShift AKTIF).

POLA LED

	Soundshift nonaktif
	Soundshift aktif

2) Mengenali Tombol Daya
1. Tekan tombol SoundShift
2. Tekan tombol pada kontrol jarak jauh TV

POLA LED

	Pemintah (kibedak) 1s

3) Selesaikan Pengenalan
VOLUME + : Tekan "Volume +" pada soundbar dan tekan "Volume +" pada kontrol jarak jauh TV.
VOLUME – : Tekan "Volume –" pada soundbar dan tekan "Volume –" pada kontrol jarak jauh TV.
MUTE: Tekan "Volume +" dan "Volume –" pada soundbar bersamaan dan tekan "Mute" (senyap) pada kontrol jarak jauh TV.

Tekan dan tahan tombol 'Surround' panel atas tagi untuk keluar dari mode pengenalan (LED akan berhenti berkedip).

6 JBL Connect

Secara nirkabel menghubungkan lebih dari satu speaker yang kompatibel dengan JBL Connect secara bersama-sama.
1) Tekan tombol sambung pada semua speaker
2) Semua speaker tersambung dan memutar musik

POLA LED

	Mencari Speaker JBL Connect
	Tersambung dengan Speaker JBL Connect

CATATAN: Hanya Audio Bluetooth yang dapat dibagikan ke SB450 dan lainnya JBL lainnya.

7 Proses Mengemali Kontrol Jarak Jauh TV

Atur soundbar untuk merespons kontrol jarak jauh TV.
1) Masuk ke Mode Pengenalan

POLA LED

	Mode Pengenalan AKTIF

2. Mengenali Tombol Daya
1. Tekan tombol SoundShift
2. Tekan tombol pada kontrol jarak jauh TV

POLA LED

	Pemintah (kibedak) 1s

3) Selesaikan Pengenalan
VOLUME + : Tekan "Volume +" pada soundbar dan tekan "Volume +" pada kontrol jarak jauh TV.
VOLUME – : Tekan "Volume –" pada soundbar dan tekan "Volume –" pada kontrol jarak jauh TV.
MUTE: Tekan "Volume +" dan "Volume –" pada soundbar bersamaan dan tekan "Mute" (senyap) pada kontrol jarak jauh TV.

Tekan dan tahan tombol 'Surround' panel atas tagi untuk keluar dari mode pengenalan (LED akan berhenti berkedip).

8 Stereo / Harman Display Surround

Nikmati suara keliling virtual tanpa kabel atau speaker tambahan dengan Harman Display Surround.

POLA LED

	Suara Keliling Virtual AKTIF
	Suara Keliling Virtual NONAKTIF

Untuk mengatur ulang SB450, tekan dan tahan tombol Volume+ dan Virtual Surround selama 5 detik.

9 Spesifikasi Produk

- Total Daya Penguat Cinema SB450: 440 W
- SPL Maksimum: 103 dB
- Respons Frekuensi: 40 Hz - 20 kHz
- Input Video HDMI: